


## MONTAGEHANDLEIDING BLISY EDGE

- Bepaal de juiste plaats voor de doeklichtbak.
- Controleer waar de stroom bedrading de lichtbak uit komt.  
De Blisy Edge wordt standaard geleverd met losse voeding, zodat deze in pandig gemonteerd en aangesloten kan worden.
- Bepaal waar de ophangprofielen moeten komen, hou rekening met de plaats van de lichtbak op de ondergrond.  
Boor voldoende gaten in de ophangprofielen.  
Kies de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de ondergrond waar de lichtbak tegen aan gemonteerd wordt (steen, hout, damwand, enz.).  
Controleer of deze ondergrond ook het gewicht van de lichtbak kan dragen.  
Hierna kunnen de ophangprofielen gemonteerd worden.
- Boor een ruim gat voor de kabeldoorvoer.  
Let op dat er geen scherpe randen tegen de elektra kabel komen.
- De lichtbak kan nu rustig over de ophangprofielen worden geschoven.  
Voor borging kunnen dotten montagekit op de ophangprofielen worden aangebracht, of aan de bovenzijde een hoekprofiel zodat de lichtbak niet omhoog kan komen.
- Nadat de lichtbak is gemonteerd, de 12 volt kabel op de meegeleverde voeding op de juiste manier aansluiten of, indien nodig, aan laten sluiten door een elektricien.  
De elektrische installatie testen op de juiste werking.

### **Let op:**

Bij te veel wind is het niet verstandig om de lichtbak te monteren.

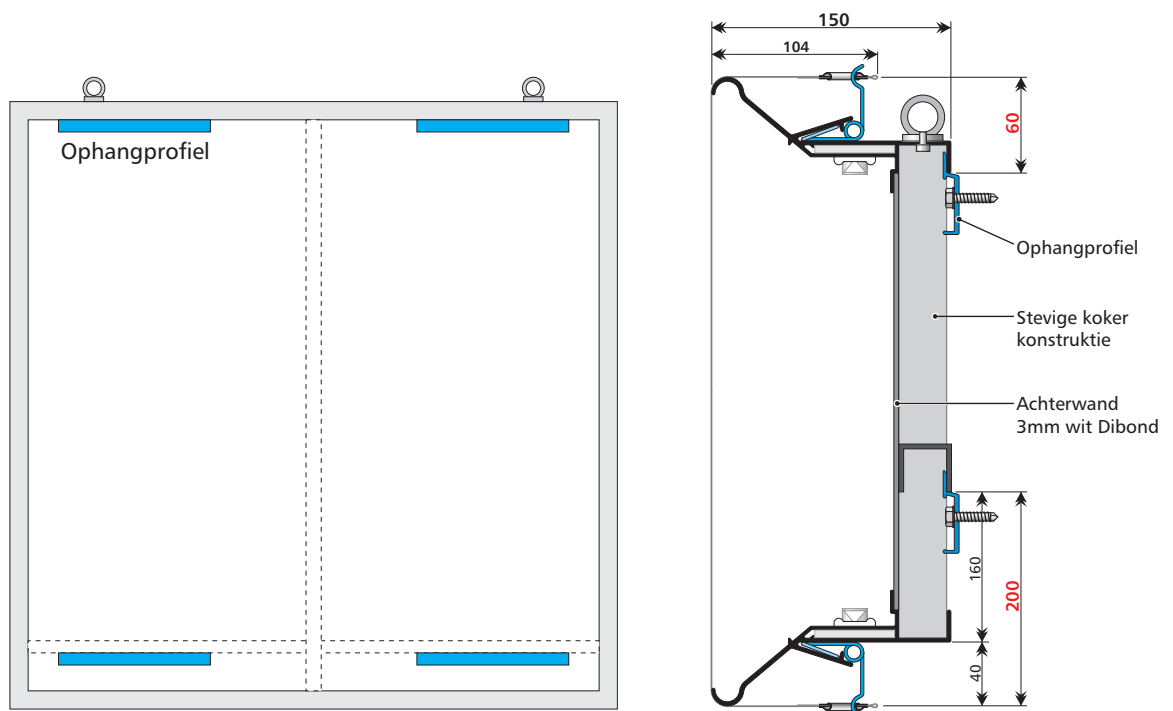

Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage. Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typefouten voorbehouden.