


## MONTAGEHANDLEIDING STRATOS 40

- Bepaal de juiste plaats voor de lichtbak, hou rekening met het in- en uitschuiven van de acrylaat plaat.
- Controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt en waar deze de lichtbak in gaat. Hou rekening met de lengte van de kabel voor het aansluiten op de Wago aansluitblokjes.
- Bepaal waar de bevestigingsgaten moeten komen, hou rekening met de plaats van de lichtbak op de ondergrond.
- Boor de gaten door de witte achterwand en het lichtbakprofiel. Indien mogelijk ook het gat van de doorvoertule bepalen en boren. Neem de maatvoering van de bevestigingsgaten over op de muur.
- Kies de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de ondergrond waar de lichtbak tegen aan komt (steen, hout, gips, enz.)
- Nadat de lichtbak is gemonteerd de stroomkabel doorvoeren en op de led aansluiten. Tot 1,5 m<sup>2</sup> wordt de Stratos 40 geleverd met een led adapter met snoer en stekker. Groter wordt de lichtbak geleverd met een losse led voeding, deze indien nodig aan laten sluiten door een elektricien.
- Binnenzijde van de bak schoonmaken en de elektra testen op juiste werking. Voor het inschuiven van de acrylaat frontplaat ook de achterzijde schoonmaken.
- Om de acrylaat plaat te verwijderen dienen eerst aan de boven- en onderzijde een schroefje worden losgedraaid, waarna de hele zijkant van de lichtbak geschroeven kan worden.

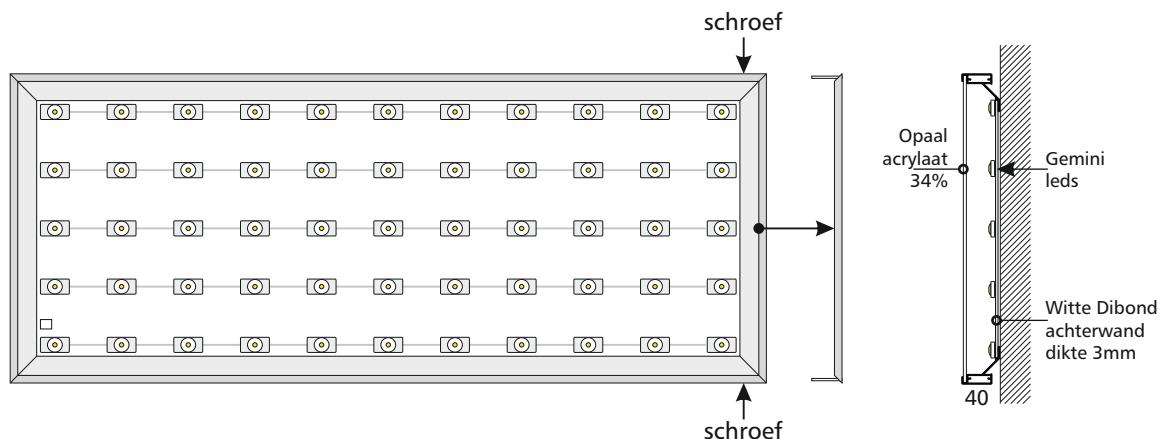

Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage. Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typfouten voorbehouden.