



## MONTAGEHANDLEIDING PAAL BANNER

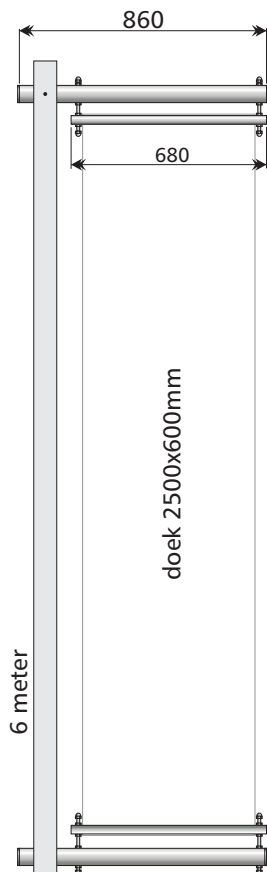

- Graaf een gat van 350 x 350 x 500 (L x B x D). Graaf in het midden een kleiner gat van 100 x 100 x 500mm.
- Plaats de overschuifkoker, met grondanker, in het gat en stel deze waterpas.
- Vul het gat voor de helft met droge Turbo betonmortel (sneldrogend), voeg een halve emmer met water toe. Vul het gat aan met droge betonmortel tot 100mm onder de rand.
- Controleer of de overschuif koker nog waterpas staat. Na 10 tot 15 minuten is de beton hard en staat de koker vast.
- Het gat verder aanvullen met aarde en netjes afwerken.
- De paalbanner kan nu met minstens 3 personen over de overschuifkoker worden geschoven en worden vast geschroefd met een stevige parker, minstens 4,8mm

### Let op:

Afhankelijk van het windgebied en de grondgesteldheid kan er meer of minder beton nodig zijn. Bij twijfel overleggen met een lokale aannemer.

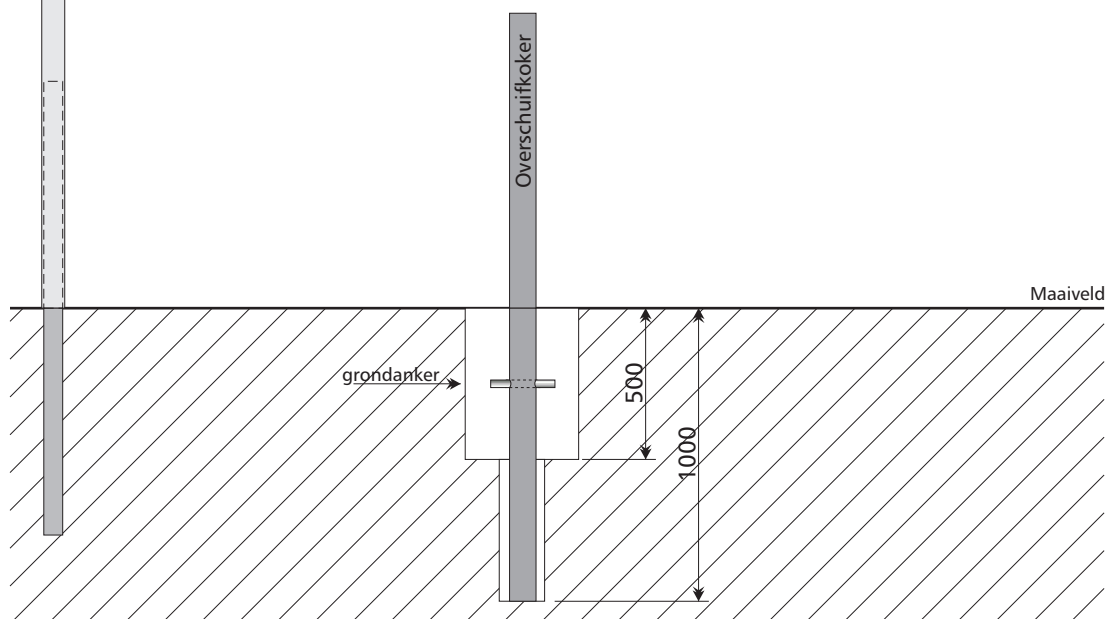

Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage. Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typfouten voorbehouden.