



MONTAGEHANDLEIDING 4TEX

- Bepaal de juiste plaats voor de peesdoek lichtbak.
Controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt en waar deze de lichtbak in gaat.
- Hou rekening met de lengte van de kabel voor het aansluiten op de Wago aansluit-blokjes.
- Bepaal waar de bevestigingsgaten moeten komen, hou rekening met de plaats van de lichtbak op de ondergrond.
- Boor de gaten door de witte achterwand en het lichtbakprofiel.
Indien mogelijk ook het gat van de doorvoertule bepalen en boren.
Neem de maatvoering van de bevestigingsgaten over op de muur.
- Kies de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de ondergrond waar de lichtbak tegen aan komt (steen, hout, gips, enz.)
- Nadat de lichtbak is gemonteerd de stroomkabel doorvoeren en op de led aansluiten.
Tot 1,5 m2 wordt de 4Tex peesdoek lichtbak geleverd met een led adapter met snoer en stekker.
Bij grotere afmetingen wordt de lichtbak geleverd met een losse led voeding, deze indien nodig aan laten sluiten door een elektricien.
- Binnenzijde van de bak schoonmaken en de elektra testen op juiste werking.

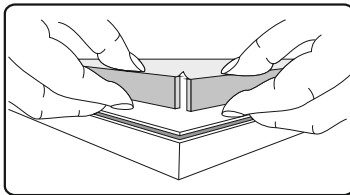


Montage doek:

- Bevestig het peesdoek in de hoeken van het frame. Begin bovenaan en vouw de pezen van het doek. Duw het dubbelgevouwen stukje doek in de hoek van het frame.

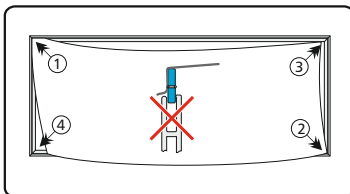

- Herhaal deze stappen in de 4 hoeken van het frame. Dit zorgt er voor dat het doek mooi op spanning komt te staan.

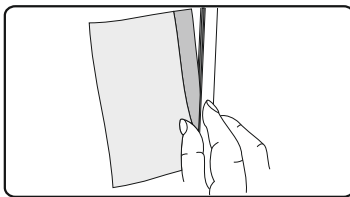

- Nadat het doek in alle hoeken bevestigd is, kan het volledige doek in het frame gedrukt worden. Het egaal aandrukken zorgt dat het doek mooi strak op spanning staat.

