


MONTAGEHANDLEIDING TRIAFLEX VRIJSTAAND

- Afhankelijk van de grootte van het frame met staanders, wordt deze geassembleerd of in delen geleverd. In dit geval het complete frame inclusief staanders eerst in elkaar zetten volgens de handleiding van het Triaflex frame.
- Graaf 2 gaten van 300 x 300 x 800 (L x B x D). De afstand tussen de gaten dient even groot te zijn als de afstand tussen de staanders, gemeten hart op hart. De diepte van de gaten is afhankelijk van de staanderlengte (boven de grond). Als richtlijn adviseren wij circa 2/3 boven de grond en 1/3 onder de grond, met een maximum van 1 meter in de grond.
- Leg onder in de gegraven gaten 2 keien of tegels en stel deze waterpas, omdat hier de staanders van het frame op rusten tijdens het storten van beton.
- Plaats de staanders, met grondankers, in de gaten en stel deze waterpas.
- Vul de gaten voor de helft met droge Turbo betonmortel (sneldrogend), voeg per gat een halve emmer met water toe. Vul de gaten aan met droge betonmortel tot 200mm onder de rand.
- Controleer of de Triaflex of Triton staanders nog waterpas staat. Na 10 tot 15 minuten is het beton hard en staat het bord vast.
- De 2 gaten verder aanvullen met aarde en netjes afwerken.

Let op:

Afhankelijk van de plaatselijke grondgesteldheid kan er meer of minder beton nodig zijn, vooral bij grotere bordes. Bij twijfel overleggen met een lokale aannemer.

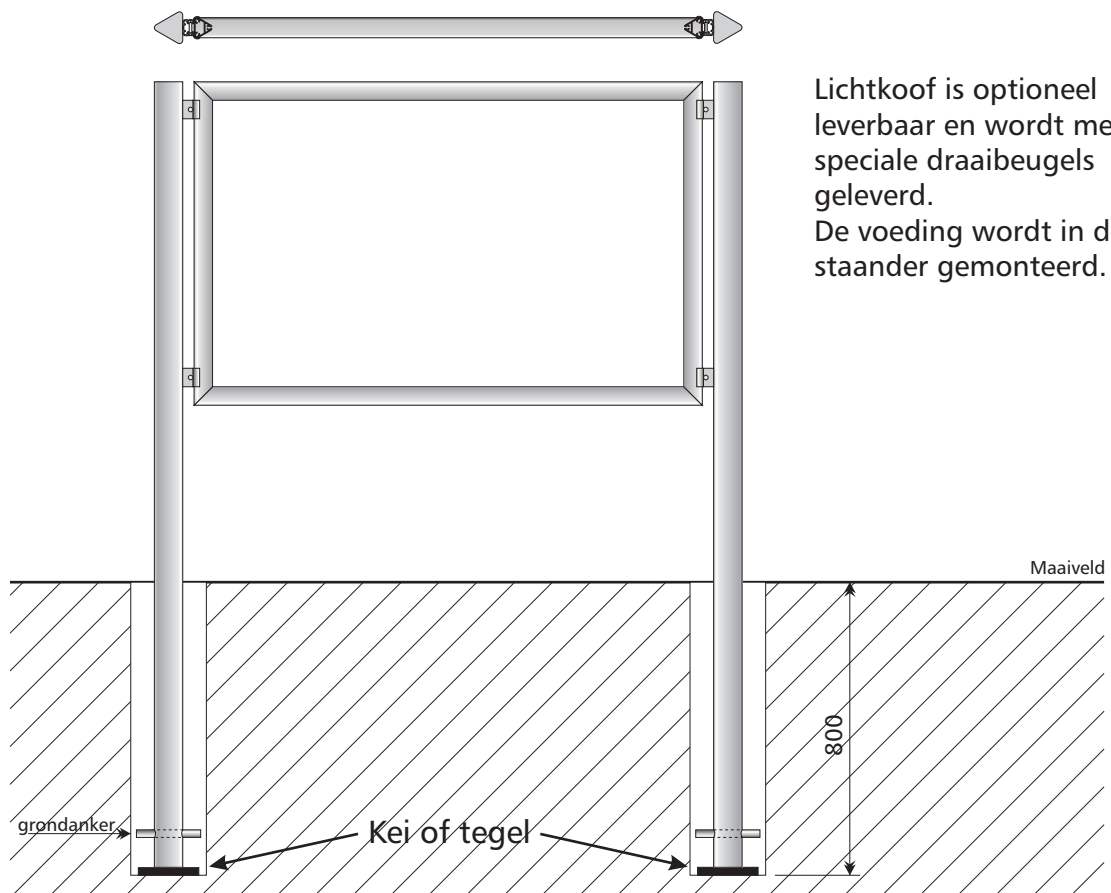

Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage. Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typfouten voorbehouden.