MONTAGEHANDLEIDING PAAL BANNER

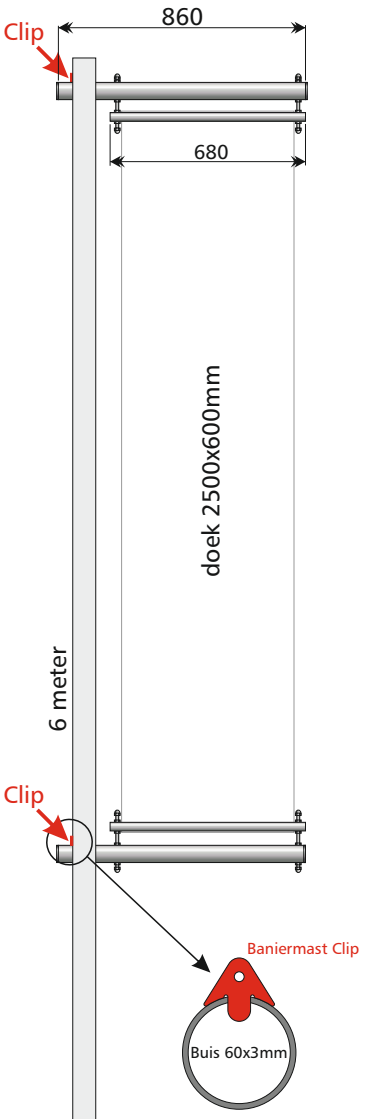

- Graaf een gat van 350 x 350 x 1000 (L x B x D).
- Plaats de overschuifkoker, met grondanker, in het gat
- Vul het gat minstens voor de helft met droge Turbo betonmortel (sneldrogend), en stel de koker waterpas. Voeg een halve emmer met water toe.
- Controleer of de overschuif koker nog waterpas staat. Na 10 tot 15 minuten is de beton hard en staat de koker vast.
- Het gat verder aanvullen met aarde en netjes afwerken.
- De paalbanner kan nu met minstens 3 personen over de overschuifkoker worden geschoven en worden vast geschroefd met een stevige parkers, minstens 4,8mm.

Let op:
Afhankelijk van het windgebied en de grondgesteldheid kan er meer of minder beton nodig zijn.
Bij twijfel overleggen met een lokale aannemer.

De geanodiseerde paal banieren zijn voorzien van de Baniermast Clip, waardoor de buizen demontabel zijn. Na het inschuiven van de 60mm buis, wordt de clip geborgd met een RVS schroef M5x20mm.

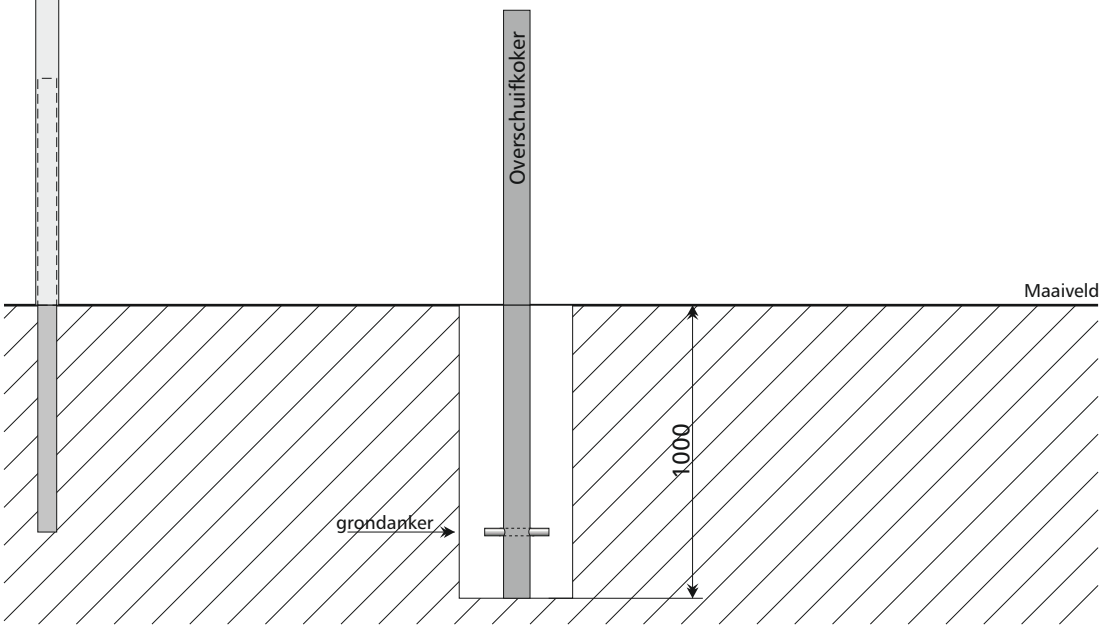

Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage.
Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typefouten voorbehouden.